



techniek - technique

PETRY n.v.
s.a.

MONTAGEHANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZING

VERRIJDWARE STELLING TYPE PS

Volgens EN 1004

Deze handleiding moet overhandigd worden aan de gebruiker



INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK


Instructies voor het gebruik van stellingen

- ◆ Het monteren of demonteren van de stelling mag enkel gebeuren door bevoegd personeel. De montage dienst steeds volgens deze handleiding te gebeuren.
- ◆ Nooit beschadigde elementen gebruiken.
- ◆ Enkel originele onderdelen van de fabrikant gebruiken.
- ◆ De stelling enkel gebruiken op een stevige ondergrond die het gewicht van de stelling, materiaal en personen kan dragen.
- ◆ Het is verboden de stelling te verplaatsen met materiaal en/of personen op de stelling.
- ◆ De stelling mag enkel verplaatst worden indien de bodem vrij is van obstakels. Het verplaatsen van de stelling mag niet sneller gebeuren dan een persoon stapvoets kan gaan.
- ◆ Vóór het verplaatsen van de stelling eerst verifiëren of alle onderdelen gemonteerd zijn zoals omschreven in deze handleiding. Controleer ook of de stelling zich loodrecht t.o.v. de ondergrond bevindt.
- ◆ Het is niet toegelaten apparaten of hijstoestellen aan de stelling te bevestigen. De stelling is daar niet op voorzien. Plaats geen kisten, trappen of andere hulpmiddelen op het werkplatform om hoogte te winnen.
- ◆ Het is verboden een platformverbinding te maken tussen de verrijdbare stelling en de muur.
- ◆ Controleer of alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn vooraleer de stelling in gebruik te nemen.
Bijvoorbeeld : - of de remmen van de wielen geblokkeerd zijn
 - of de uitschuifbare voeten goed bevestigd zijn
 - enz.
- ◆ Men mag enkel de stelling betreden op de voorziene platforms.
- ◆ Het is verboden op de stelling te springen.
- ◆ Bij een buitenopstelling is het aangewezen de stelling indien mogelijk te bevestigen aan de gevel of een ander voorwerp of oppervlak.
- ◆ Let op bij het uitoefenen van horizontale krachten (bv. Boren, belading platform), waardoor de steiger van een constructie kan worden weggedrukt.
- ◆ Het is verboden op de stelling te werken indien de windkracht groter is dan 6 Beaufort (45 km/u). Bij een verwachte windkracht groter dan 6 Beaufort moet een vrijstaande rolsteiger of gedemonteerd, of naar een windvrije zone verplaatst, of verankerd te worden. Dit dient ook te gebeuren als de steiger niet gebruikt wordt. Pas op voor openingen in gebouwen, onbeklede gebouwen en hoeken van gebouwen waardoor extra windbelastingen kunnen ontstaan.
- ◆ Ophijzen of ophangen van de stelling is verboden.

KENMERKEN

VERRIJDBARE STELLING PS01.02.03

Konform aan norm EN 1004

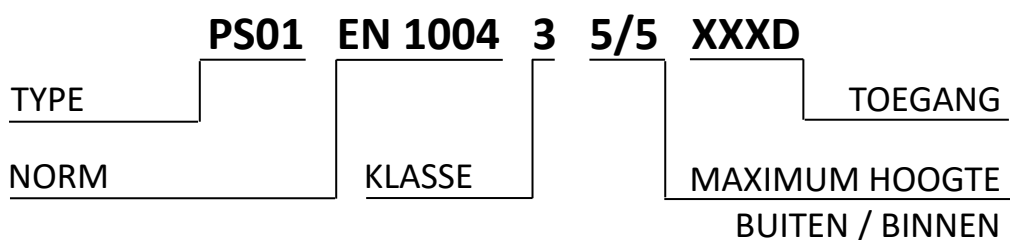

Constructie

- ♦ Aluminium legering.

Buitenafmetingen

- ♦ Lengte 2m
- ♦ Breedte 0m75

Basisafmetingen incl. zijsteunen

- ♦ Lengte 3m
- ♦ Breedte minimum 2m10
- ♦ Zwenkwielen met rem diam. 160mm
- ♦ Belastbaar gewicht per wiel 150 kg

Montagevoorschriften

- ♦ Opbouw van de stelling volgens de handleiding
- ♦ Verzeker u ervan dat alle onderdelen en borgpennen gebruikt worden.

Stelling klasse 3

- ♦ Totaalgewicht 200 kg/m².

De stelling type PS mag enkel gebruikt worden wanneer de volledige montage gebeurd is volgens deze handleiding.

Toegang klasse D

- ♦ Toegang door verticale geïntegreerde ladder.

Hoogte vloer :

PS01	0m70
PS01A	1m85
PS02	2m42
PS03	4m07

Stel-

PS01	1m70
PS01A	3m10
PS02	3m68
PS03	5m37


Werkhoogte :

PS01	2m70
PS01A	3m85
PS02	4m42
PS03	6m07



In geval er meerdere platforms gebruikt worden mag het totale gewicht niet overschreden worden.

OPBOUW en SAMENSTELLING

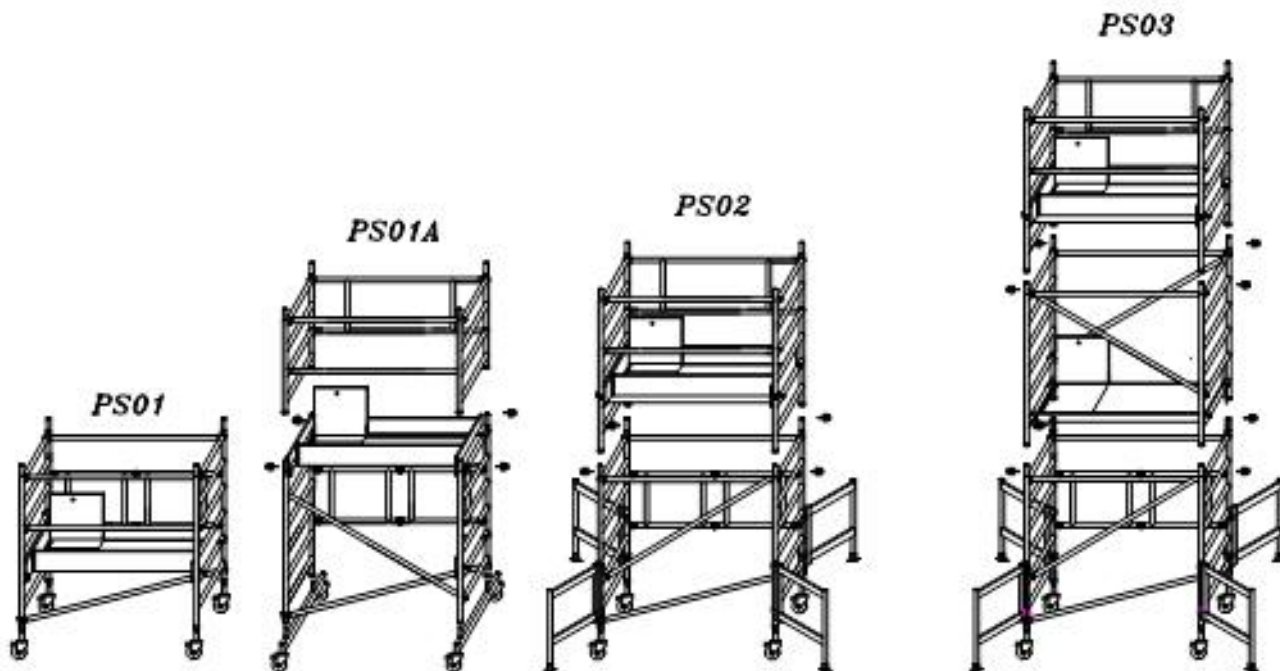

Gewicht : 40 kg

Gewicht : 55 kg

Gewicht : 90 kg

Gewicht : 123 kg

Code	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	PS01	PS01A	PS02	PS03	
PSW	Vouwelement met wielen 0,75 x 6 tr. Echafaudage pliant + roues 0,75 x 6 m.	1	1	1	1	
PSE	Standelement 0,75 x 6 treden Cadre de base 0,75 x 6 mchs	1m68	-	-	2	4
SE	Standelement 0,75 x 4 treden Cadre de base 0,75 x 4 mchs	1m12	-	2	-	-
DL	Dubbele leuning Garde-corps double	GEEL JAUNE	-	1	1	1
PML	Platform met luik Plate-forme avec trappe	breedte 56 cm	1	1	1	2
PZL	Platform zonder luik Plate-forme sans trappe	largeur 56cm	-	-	-	-
HOR	Horizontaal Horizontal	BLAUW BLEU	2	3	3	5
DIAG	Diagonaal Diagonal	ROOD ROUGE	-	1	1	3
ODIAG	Onderdiagonaal Horizontal-diagonal	GROEN VERT	1	1	1	1
BP	Borgpennen Crochet de sécurité	-	4	4	8	
SPF	Set plinten Plinthes	-	1	1	1	

OPBOUW en SAMENSTELLING

1

Samenstelling PS02



2

Openen van de plooistelling



3

Plaatsen van onderdiagonaal



4

Plaatsen van het platform



5

Plaatsen van horizontalen



Altijd controleren of de koppelingen goed ingehaakt zijn !

MONTAGE VAN OPBOUWELEMENTEN

6 *Plaatsen van zijsteunen*



Zijsteunen type PS01A



Steunbalk type PS01 en PS01A

Zijsteunen type PS02 en PS03



Altijd eerst zijsteunen monteren vooraleer een niveau bij te plaatsen !

7 *Plaatsen van opbouwelementen*



De elementen van het eerste niveau kunnen geplaatst worden nadat het platform en de nodige leuning / horizontalen gemonteerd werden.

8 *Plaatsen van borgpennen*



Veranker de opbouwelementen door de borgpennen aan ieder element aan te brengen.



Zeer belangrijk. Niet vergeten !

MONTAGE VAN OPBOUWELEMENTEN

9 *Plaats het volgende platform*



10 *Het is verplicht altijd langs de binnenzijde van de stelling door het platform omhoog te klimmen.*



11 *Plaats de dubbele leuning en de twee horizontalen*



12 *Monteer de set plinten rondom het platform*



GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksaanwijzing

- ♦ Respecteer de maximale belasting van de platforms (200 kg/m²).
- ♦ De horizontale krachten mogen niet meer bedragen dan 30 kg buiten de stelling.
- ♦ Bij windsnelheden van meer dan 45 km/u mag men niet meer werken zonder verankering.

Werkzone

- ♦ Voorzie een ruime plaats rondom de stelling.
- ♦ Het is verboden de stelling te gebruiken indien niet alle elementen gemonteerd zijn. Gebruik nooit beschadigde onderdelen.
- ♦ Ga na of het terrein voldoende geschikt is om de stelling te gebruiken.
- ♦ Laat geen onnodige delen achter.
- ♦ Ga na of er zich geen obstakels bevinden op het terrein.

Het is verboden...

- ♦ Het is verboden hulpstukken te bevestigen aan de buitenkant van de stelling.
- ♦ Het is verboden de stelling te gebruiken bij een windkracht van meer dan 45 km/u.
- ♦ Het is verboden de stelling meer te belasten dan het voorziene gewicht.
- ♦ Het is verboden de stelling te gebruiken zonder de remmen op de wielen.
- ♦ Het is verboden de stelling te gebruiken op helling van meer dan 1°.
- ♦ Het is verboden een verbinding te maken aan twee aparte stellingen.
- ♦ Het is verboden de stelling te gebruiken zonder plint boven de 2 m.
- ♦ Het is verboden de stelling te gebruiken zonder stabilisatoren/zijsteunen.
- ♦ Het is verboden de stelling te gebruiken zonder leuning.

Inspectie en onderhoud

- ♦ Inspecteer alle delen van de stelling alvorens te monteren.
- ♦ Nazicht van remmen alvorens de stelling op te bouwen.
- ♦ Nazicht van lassen of vervormingen aan de stellingelementen.
- ♦ Nazicht van koppelingen en bevestigingen alvorens te monteren.

Verplaatsingsvoorschriften

- ♦ De stelling nooit verplaatsen met een voertuig, enkel met de hand.
- ♦ Verplaats de stelling nooit bij een windkracht van meer dan 45 km/u.
- ♦ De bodem moet voldoende stabiel zijn om de stelling te verplaatsen.
- ♦ Het is verboden de rolstelling te verplaatsen met materiaal op platform.

Demonteren

- ♦ Verzekert u ervan dat de remmen en de wielen geblokkeerd zijn alsook dat de nodige zijsteunen gemonteerd zijn voordat u de stelling betreed.



VINÇOTTE nv
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0462.513.222 • RPR Brussel
BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 • BIC: GEBABEBB
Leuvensesteenweg 248 H • 1800 Vilvoorde • België • tel: +32 2 674 57 50 •
brussels@vincotte.be



CERTIFICAAT VAN TOEKENNING EN GEBRUIK VAN HET CONFORMITEITSMERK VGS

N° L 17-166-A

(Verlengt het certificaat nr. L 12-153-A)

Uitgereikt door VINÇOTTE n.v.

Voor het (de) produkt(en) zoals hierna beschreven :

Productgroep :	Toegangsmiddelen
Familie :	Stellingen
Merk :	PETRY
Referentie van het model :	Verrijdbare stelling type PS
Bijzonderheden :	Zie bijzonderheden in bijlage

Conformiteitsonderzoek aangevraagd door :

NV PETRY.

Certificatiecriteria :

- Proevenprogramma Vinçotte met referentie L8n - editie A : " Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen "
- Welke tevens de norm inhoudt :
 - NBN EN 1004

Datum van inwerkingtreding van de certificatie :

Van 21 juni 2017 tot 21 juni 2022

Besluit van het onderzoek :

Zoals aangetoond door het syntheseverslag nummer 51/ 60609152 / 7 07 386s, beantwoorden de producten aan bovenvermelde certificatiecriteria. aan bovenvermelde certificatiecriteria.

Toepasselijk certificatiesysteem :

Typeproef gevolgd door toezicht door verificatieproeven op proefstukken afkomstig van de voorraden van de leverancier.
De overeenstemming van de producten is gegarandeerd door de procedures inzake toekenning en gebruik van het merk VGS en wordt uitsluitend verzekerd voor de exemplaren die het VGS-merk dragen.

Dit certificaat werd uitgegeven in het Nederlands en in het Frans.

Brussel, 14 juli 2017

Serge Van Gestel
Contract Manager

Jean-Dié Tillieux
Contract Manager

Bijlage : Lijst van de gecertificeerde producten gedekt door dit certificaat (1 bladzijde)

CERVGS1N



Certificaat L 17-166-A Bijlage 1

Lijst van de gecertificeerde producten gedekt door dit certificaat

Merk : PENTRY	Max.hoogte werkplatform	Klasse volgens NBN EN 1004
Type PS Platform : 2 m		
PS01	0,70 m	3
PS01A	1,85 m	3
PS02	2,42 m	3
PS03	4,07 m	3



PETRY

n.v.
s.a.



Maatwerk



Ladders



Stellingen



Doelen

Verdeler :